

Getting Started

Primeros pasos

- 1** Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.
- 2** Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".
- 3** Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.



Tip/Consejo:

The LED will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
LED parpadeará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Setup Method B:

Configuración del Método B:

- 1** Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.

- 2** Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).

- 3** Press and hold down the OK/SELECT key.
Mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).

- 4** Let go of the OK/SELECT key when the TV turns off.
Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.

Code Search

Búsqueda de código

Functional Key Chart

Cuadro de teclas de funciones

Turns TV ON / OFF
Encendido/apagado del televisor

Used to cycle through video inputs on TV
Se utiliza para seleccionar opciones de entradas en la TV

Displays program GUIDE
Muestra la guía de programación

Controls and MUTEs TV VOLUME
Controla y silencia el volumen del televisor

Returns to LAST channel you were watching
Vuelve al último canal que estaba mirando


Turns set-top-box and TV ON / OFF
Encendido/apagado de la caja

HOLD for 3 seconds to enter SETUP
Mantenga presionado 3 segundos para ingresar a la configuración

Displays main MENU
Muestra el menú principal

EXITs current menu and returns to current program
Sale del menú actual y vuelve al programa actual

Displays INFO for currently selected program
Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado

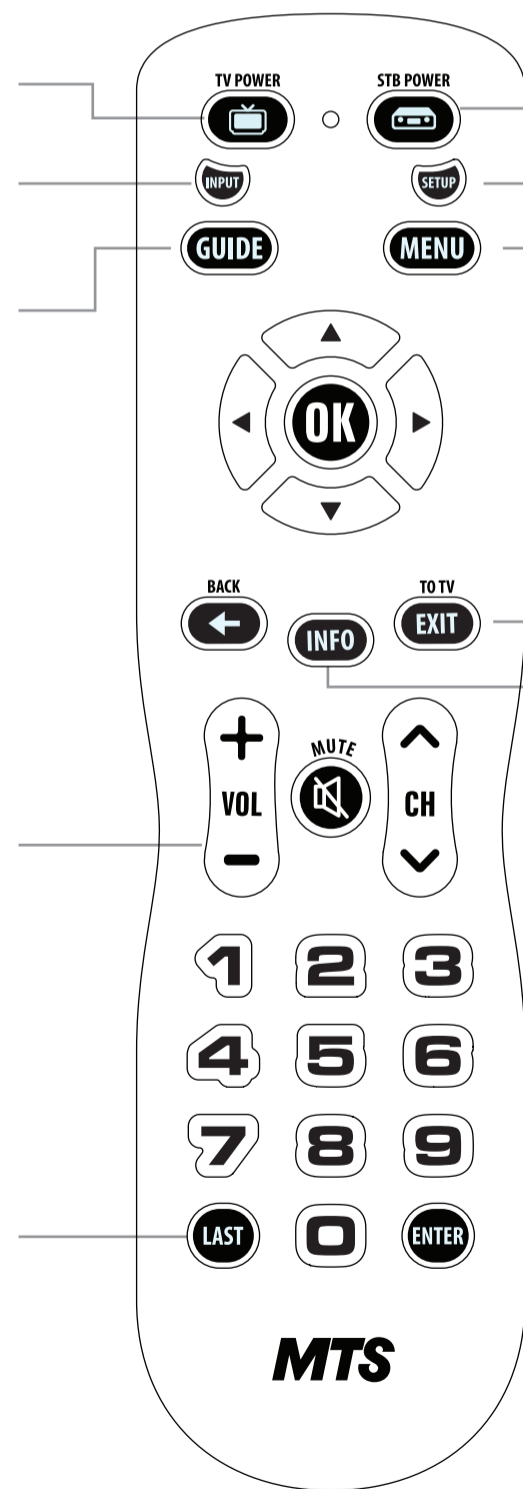

Setup Method A:

Popular Brands

Configuración del Método A:

Marcas famosas

- 1** Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.

- 2** Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).

- 3** Press and hold down the DIGIT key for your TV brand.
Mantenga presionada la tecla DIGIT (Digito) para ver la marca de su TV.

- 4** Let go of the key when your TV turns off. Setup is complete.
Suelte la tecla cuando el televisor se apague. La configuración está completa.

2 BLINKS = SUCCESS
1 LONG BLINK = FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

DIGIT DÍGITO	TV TVs
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio



Tip/Consejo:

If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV.
Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.

Setup Method C:

Direct Code Entry

Configuración del Método C:

Entrada Directa de Código



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

1 Press the TV POWER key. Presione la tecla TV POWER (Encendido del televisor).



2 Press and hold SETUP until LED blinks twice. Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.




3 Enter the 1st TV code for your brand from the code list to the right.

Ingrese el 1er código de televisor para su marca de la lista de códigos.



4 Press the TV POWER key to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.

Presione el botón de encendido para probar el control para TV. Si el televisor se apaga, la configuración está completa.

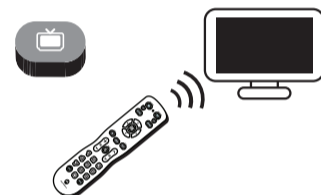

5 If TV does not turn off, repeat this process using the next code for your TV brand.

Si el televisor no se apaga, repita este proceso utilizando el siguiente código para su marca de TV.



Tip/Consejo:

Write the working TV code here for future use. Escriba aquí el código de TV que funciona, para uso futuro.

TV code Código de TV

--	--	--	--

TROUBLESHOOTING

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem: LED does not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.

Problem: TV does not respond when TV POWER or VOLUME keys are pressed.
Solution: Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.

Problem: Tried all codes for my TV brand and none work.
Solution: Try CODE SEARCH (Setup Method B) method.

Problema: El LED no parpadea al pulsar una tecla.
Solución: Reemplace las pilas.

Problema: El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volúmen).
Solución: Programe el control remoto para su marca de TV utilizando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.

Problema: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.
Solución: Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B).

Codes: TV

Códigos: TVs

Admiral 0093, 0463	Electrograph 1755, 1623	Magnavox 1755, 0054, 0051, 0030, 0171, 0706, 0802, 1198, 1365, 1525, 1867, 1963, 1990	Scott 0178
Advent 0761, 0817	Electrohome 0463, 1670, 1672	Marantz 0054, 0030, 1398	Scott 0236, 0180, 0178, 1711
Aiko 0092	Elektra 0017, 1661	Matsushita 0250	Sears 0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171
Aiwa 1362	Element 1687, 2183	Maxent 1755, 1211, 1757	Semvox 0156, 1743
Akai 0812, 1675, 0765, 0030, 0672, 1207, 1385, 1688, 1935, 2232	Emerson 1864, 0154, 0451, 0236, 0463, 0180, 0178, 0171, 1661, 1665, 1963, 1997	Megatron 0178, 0145	Sense 1865
Alfide 0672	Emprex 1422, 1765	Memorex 0154, 0463, 0150, 0178, 0877, 1665, 1670, 1785, 1938	Sharp 0093
America Action 0180	Envision 0030, 0813, 1365, 1589, 2014, 2087	MGA 0150, 0178, 0030	Sheng Chia 1799
Anam 0180	Epson 1122	Midland 0047, 0017, 0051	Sherwood 1399
AOC 0030, 1089, 1365, 1589, 1590, 2014, 2087	ESA 0812, 0171, 1963	Mintek 1603, 1990	Signature 0054
Aomni 1623	Go Video 0154, 1362	Mitsubishi 1250, 0093, 0150, 0178	Signet 1262
Apex Digital 0748, 0879, 0765, 0890, 1217, 1991, 2397	Eluid 2964	Motorola 0093	Skyworth 1799
Astar 1531, 1738	Fujitsu 0809, 0683, 0853	MTC 0060, 0030	Sole 1623
Audinac 0180	Funai 0000, 0180, 0171, 1963	Multitech 0180	Sony 0000, 1685
Audiovox 1564, 0451, 0180, 0092, 0802, 1284, 1769, 1865, 1937, 1951, 2513	Futurtech 0180	NAD 0156, 0178	Soundesign 0180, 0178
Aventura 0171	Gateway 1755, 1756	Naxa 2104	Soyo 1746, 1826
Axion 1937	GE 0047, 0051, 0451, 0765, 0178	NEC 0030, 1398	Space Tek 1696
Barco 0556	GFM 1864, 0171, 1665, 1963	NetTV 1755	Spectronix 1687
Baysonic 0180	Gibraltar 0017, 0030	Nexus Electronics 2183	Squareview 0171
Bell & Howell 0154	GoldStar 0178, 0030	Nikko 0178, 0030, 0092	SSS 0180
BenQ 1032, 1315	Gradiente 0053, 0392	Nimbro 2104	Starlite 0180
Blue Sky 0556, 2153	Grundig 0672, 0683	Noblex 0154, 0430	SunBrite 2337
Boigle 1696	Grumpy 0180	Norcent 0748, 0824, 1089, 1365, 1589, 1590, 1745	Superscan 0093, 0864
Bradford 0180	Haier 1034, 1749, 2494	Norwood Micro 1286	Supreme 0000
Broksonic 0236, 0463, 1935, 1938	Hallmark 0178	NTC 0092	SVX 0748, 0587, 0865, 1963
Byd-sign 1309	Hanns-g 1783	NuVision 1657	Sylvania 0587, 1314, 1665, 1963
Candle 0030	Hanspree 1348, 1745, 1783	Olevia 1610, 1144, 1240	Symphonic 0180, 0171
Carnivale 0030	Harman/Kardon 0054	Ornwa 0180	Syntax 1610, 1144, 1240
Carver 0054	Harvard 0180	Optimus 0250, 0154, 0166	Tandy 0093
Celebrity 0000	Havermy 0093	Optoma 1348	Tatung 1286, 1287, 1361, 1756
Celera 0765	Helios 0865	Optonica 0093	TCL 2403, 2434
Champion 1362	Helix Kitty 0451	Orion 0236, 0463, 1938	Tech-nics 0250, 0051
Changhong 0765	Hewlett Packard 1494, 1088, 1089	Panasonic 0250, 0051	Techview 0847, 2004
Cineral 0451, 0092	Himitsu 0180	PARK 2104	Techwood 0051
Citizen 0060, 0030, 0092, 1669, 1672, 1935	Hisense 0748, 1314, 1660, 2098, 2355	Penny 0047, 0156, 0051, 0060, 0178, 0030	Teknika 0054, 0180, 0150, 0060, 0092
Clarion 0180	Hitachi 0145, 0797, 1345, 2215, 2433	Peters 1523	TKM 0178
Coby 1634, 2306, 2314, 2315, 2338, 2340, 2344, 2345, 2347, 2348, 2351, 2560	HP 1494, 1088, 1089	Phico 0054, 0463, 0030, 0145, 0171, 1661, 1665, 1963	TNCI 0017
Commercial Solutions 0047	Hyundai 0849, 1219, 1294	Philips 0054, 0171, 0556, 1867, 1961	Tophouse 0180
Contec 0180	i-nc 1746	Pilot 0030	TOSHIBA 0154, 0156, 0093, 0060, 0845, 1343, 1743, 1935
Continental 2357	Ilo 1286, 1603, 1665, 1684, 1990	Pioneer 0166, 1398	TruTech 1665, 1723, 2066
Coradir 2844	Infimty 0054	Planar 1589	TVS 0463
Craig 0180	Insignia 1564, 0463, 0171, 1326, 1385, 1517, 1660, 1785, 1963, 2417	Polaroid 1523, 0765, 2120, 2117, 2063, 1991, 1962, 1769, 1767, 1762, 1687, 1565, 1385, 1327, 1326, 1316, 1314, 1286, 1276, 1262, 0866	US Logic 1286
Crosley 0000, 0054	Inteq 0017	Portland 0451, 0092, 1661	Vector Research 0030
Crown 0180, 0672	IRT 0451, 1661	Prima 0761, 0817, 1749, 1785	Venturer 1865
Crown Mustang 0672	IX 0877	Prism 0051	Victor 0053
Curtis 2232, 1326, 2352, 2466	JBL 0054	Proscan 0047, 0030, 2147, 2183, 2256	Vidikon 0054, 1398
Curtis Mathes 0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0030, 0145, 0166, 1661	JCB 0000	Proton 0178	Vidtech 0178
CXC 0180	JCM 2256	Proview 1687	Viewsonic 1755, 1564, 0797, 0857, 0864, 0885, 1330, 1365, 1578, 1627, 1742, 2014, 2087
Cytron 1326	Jensen 0761, 0817, 1299, 1326	Pulsar 0017	Viore 1207, 1684, 2104, 2352
Daewoo 0154, 0451, 0092, 1661, 0661, 0672	JVC 0463, 0053, 0731	Punktal 2067	Vistron 2142
Dell 1264, 1080	KDC 1687	Pyle 1200	Vizio 1758, 0864, 0885, 1756
Denon 0145	Ken Brown 1321	Quasar 0250, 0051	Wards 0000, 0047, 0054, 0017, 0154, 0156, 0051, 0180, 0060, 0178, 0030
Diamond Vision 1996, 1997	Kenwood 0030	RadioShack 0047, 0154, 0180, 0178, 0030	Waycon 0156
Digistar 1565	KLH 0765, 1962	RCA 0047, 0051, 0093, 0060, 1661, 1958, 2403, 2434, 2746	Westinghouse 1712, 0451, 0885, 0890, 1217, 1282, 2499
Digital Lifestyles 1765	Konka 1335	Realistic 0154, 0180, 0178, 0030	White Westinghouse 0463, 1661
Disney 1665	Kost 1262	Recco 0706	Wise 1365
Dumont 0017	KTV 0180, 0030	RevolutionHD 1623	Yamaha 0030, 0797
Durabrand 0463, 0180, 0178, 0171, 1034, 1665	LG 0017, 0178, 0030, 0856	Ranco 0017, 0030, 1398	Zenith 0000, 0047, 0017, 0463, 0178, 0030, 0145, 0092, 1661, 1365
Dynex 1785	Lie-On 1088	Sampo 1755, 0030	
Electroband 0000	LXI 0047, 0054, 0154, 0156, 0178	Samsung 0812, 0060, 0178, 0030, 0587, 0766	
	M&S 0054, 0236	Sansel 0451	
	MAG 1687	Sansui 0463, 0171, 1670, 1935, 1938	
		Sanyo 0054, 0154, 1362	
		Sceptre 0878, 1217, 1360, 1599, 2337	

Codes: TV / DVD Combination

Códigos: Conjuntos de TV / DVD

Akai 1675, 1935, 2232	Curtis 2466	Magnavox 1963, 1990	Sense 1865
Apex Digital 1991	Diamond Vision 1997	Memorex 1670	Skyworth 1799
Audiovox 1865, 1937, 1951, 2513	Electrohome 1670	Mintek 1990	Sylvania 1864, 1963
Axion 1937	Emerson 1864, 1963, 1997	Naxa 2104	Techview 2004
Blue Sky 2153	ESA 1963	Nimbro 2104	TOSHIBA 1935
Boigle 1696	Funai 1963	Philips 1961	TruTech 2066
Broksonic 1935	GFM 1963	Polaroid 1523, 1769, 1962, 1991	Venturer 1865
Citizen 1935	iLo 1990	Proscan 2256	Viore 2104, 2352
Coby 2315, 2340, 2344, 2347, 2351, 2560	Initial 1990	RCA 1958, 2746	Westinghouse 1712
Coradir 2844	Insignia 1963, 2417	Sansui 1670, 1935	
	KLH 1962		

Codes: TV / VCR Combination

Códigos: Conjuntos de TV / VCR

America Action 0180	Emerson 0236	RCA 0047	Sony 0000
Audiovox 0180	GE 0047	Sharp 0093	Zenith 0017

Codes: TV / VCR / DVD Combination

Códigos: Conjuntos de TV / VCR / DVD

Broksonic 1938	Emerson 1963	Magnavox 1963	Orion 1938
Diamond Vision 1996	Insignia 1963	Memorex 1938	Sansui 1938